



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ «АКВЕДУК»




Що Вам знадобиться?

								
Рівень	Рулетка	Олівець	Гвинтоверт	Плоскогубці	Ножиці по металу	Ножівка	Згинач кутів	Гумовий молоток

Увага! Забороняється використовувати абразивний інструмент для різки ринв та труб.

Крок 1. Монтаж тримача ринви

- Нахил ринви має бути не менше 5 мм/м.п.
- Рекомендується починати розмітку на кроквяній частині від двох тримачів, які повинні бути встановлені на відстані 300 мм від воронки, по обидва боки.
- Передній край тримача ринви повинен бути на 2 мм нижче схилу покрівлі.
- Звис покрівлі, над ринвою не повинен бути більше ніж на 1/3 діаметра ринви. Ринва повинна бути нижче рівня ската на 20 мм.

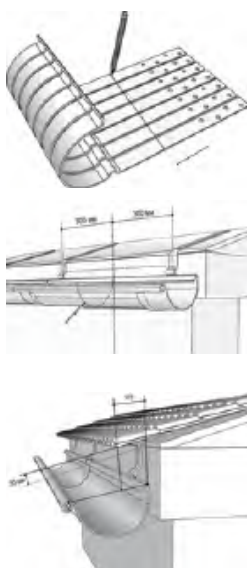


Крок 2. Монтаж воронки

- Місце для воронки повинно знаходитися на відстані 300 мм від тримачів ринви.
- Використовуючи ножівку по металу виріжте отвір під воронку. Кромку отвору необхідно загнути назовні, за допомогою плоскогубців.
- Воронка кріпиться на ринву спочатку переднім фальцем за передню кромку ринви, а задні фіксатори загинаються безпосередньо на ринві.




Крок 3. Монтаж заглушки

- Заглушка Акведук універсальна і монтується без використання «герметика».
- Простим натисканням і гумовим молоточком повністю зафіксуйте заглушку.
- Аккуратно загніть заднє «вушко» заглушки, щоб воно стикалося з задньою стороною ринви.

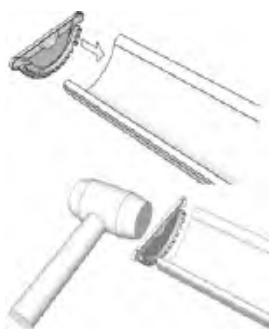


Крок 4. Монтаж ринви

- Щоб встановити ринву необхідно завести передню частину за «носік» тримача ринви, щоб він потрапив в завиток ринви.
- Необхідно натиснути на задню сторону ринви і зафіксувати її за «носіком» тримача ринви.
- Відстань між ринвами має бути 1-2мм.

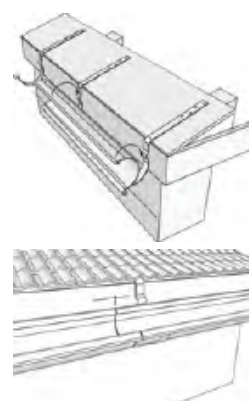

Крок 5. Монтаж з'єднувача ринви


- Зачепіть з'єднувач ринви, стороною протилежною від фіксатора, за зворотну сторону ринви. Передньою стороною зачепіть за передню частину (завиток ринви), і використовуючи принцип важеля, приєднайте з'єднувач ринви якомога щільніше.
- Зафіксуйте з'єднувач ринви за допомогою спеціального фіксатора, загнувши його вгору.

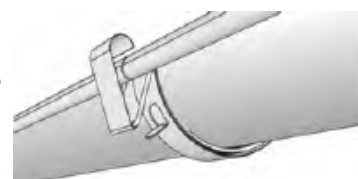




Крок 6. Монтаж кутів

- Кути монтуються на двох тримачах ринви, які встановлюються на відстані не більше 100 мм від з'єднання кутів з ринвою.
- Додаткові тримачі ринви повинні бути використані на кінцях ринви, на відстані не більше 100 мм від кутів.
- У місцях з'єднання кутів з ринвою повинні бути використані з'єднувачі ринви.

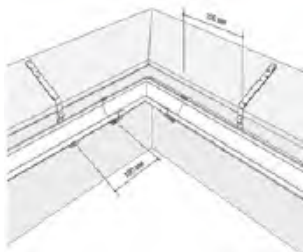

Крок 7. Монтаж відходу труби до фасаду від ринви

- Перед монтажем зливних труб необхідно змонтувати підведення труби від схилу покрівлі до фасаду. Для цього знадобиться два коліна і обрізок труби (з обтиском з одного боку).
- Для початку треба обрізати трубу потрібного розміру.

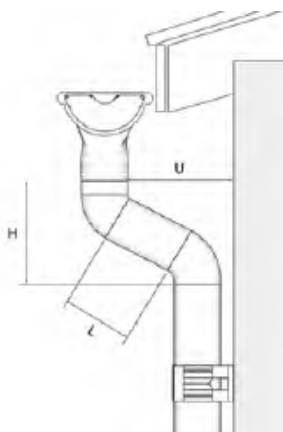

Для цього скористайтесь таблицею, що нижче, де:


U - відстань від воронки до стіни будівлі;
L - довжина труби, що з'єднує два коліна.

U	L
500	390
520	410
540	430
560	450
580	470
600	490
620	510
640	530
660	550
680	570
700	590
720	610
740	620

U	L
760	690
780	710
800	730
820	760
840	780
860	800
880	830
900	850
920	870
940	890
960	920
1000	940


Крок 8. Монтаж труб

- Перед встановленням зливних труб необхідно встановити тримачі. Тримач повинен кріпитись щільно до стіни. Рекомендується починати монтаж зверху.
- Перший тримач труби повинен бути встановлений на відстані не більше 150 мм від верхнього кінця труби. (При розрахунку не забувайте, що коліно «заходить» в трубу на 50 мм)
- Крок монтажу тримачів труби не більше 1900 мм.
- Після того як труби будуть змонтовані необхідно встановити фіксуючий клин на тримачі труби.

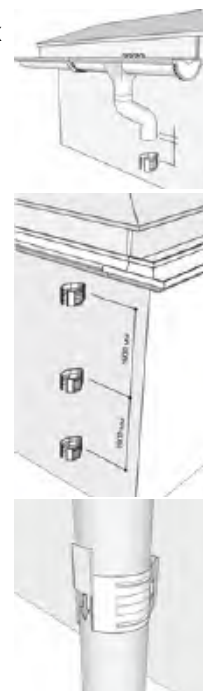

Крок 9. Монтаж зливного коліна

Зливне коліно монтується на кінець труби, з відстанню рівною або більшою 300 мм від землі.

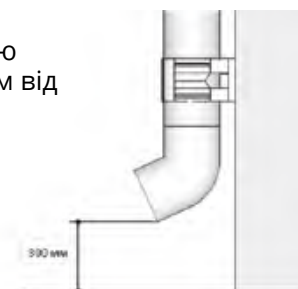

Корисні поради

- За більш детальною інструкцією зверніться до сайту компанії Акведук: www.aqueduct-ua.com
- Важливо проводити чистку водостічної системи, тому що це збільшить термін її служби, забезпечить безперешкодний стік води і зменшить ймовірність пошкодження водостоку.
- Водостічну систему необхідно чистити мінімум два рази на рік, бажано навесні і восени.
- За більш детальною інформацією зверніться до інструкції "Періодичне обслуговування металевого водостоку "Акведук", на сайті компанії.